

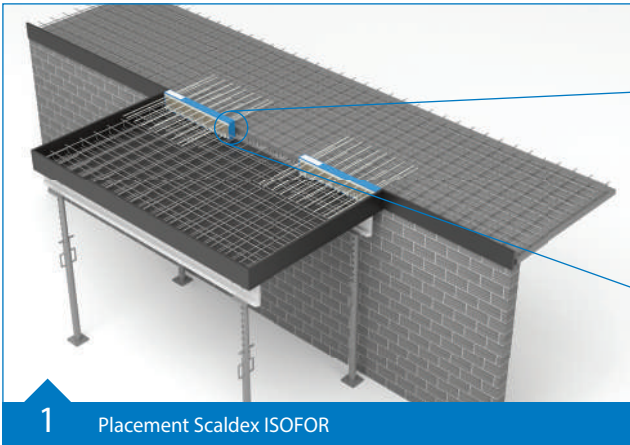


Instructions de montage



1 Placement Scaldex ISOFOR


Placez Scaldex ISOFOR avec l'autocollant sur le dessus et dans le sens de la flèche..

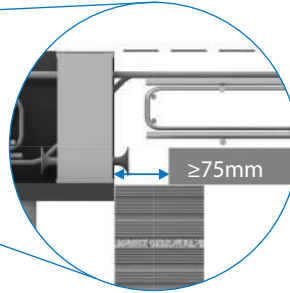


Ne jamais placer les éléments de compression contre les éléments préfabriqués.



2 Armature supplémentaire

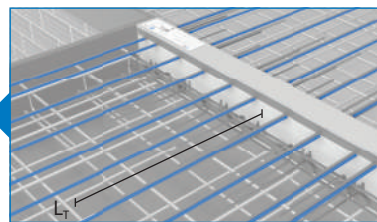

2A / Partie traction

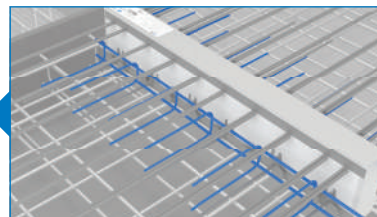

2B / Partie effort tranchant



3 Relier le renfort



4 Remplir les espaces avec l'isolation



5 Bien vibrer le beton près de l'Scaldex ISOFOR